


# Unical®

## MODAL

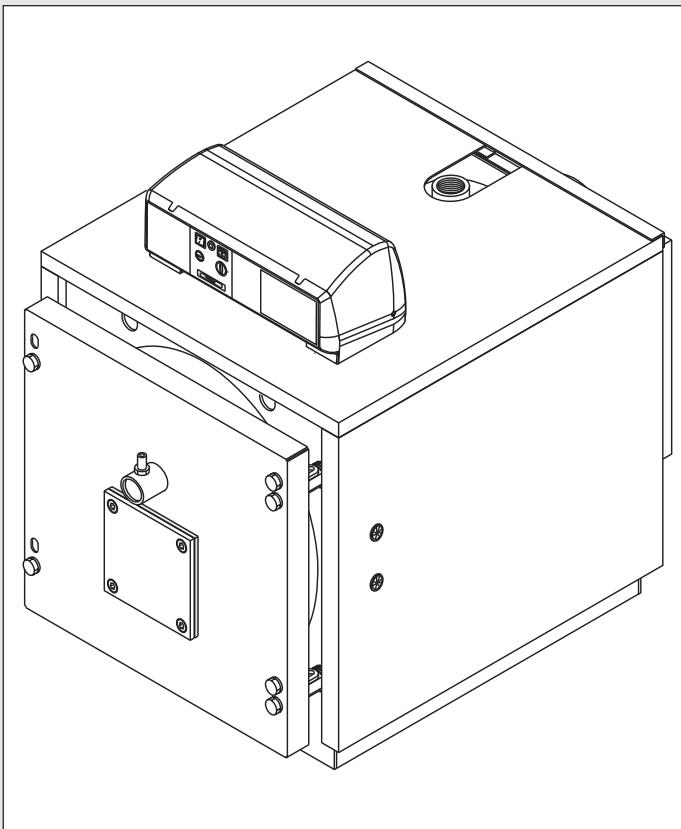

007



31964 - 01/07  
rev. 0

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ  
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА  
КОТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ**

# Содержание

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Символы, используемые в тексте .....	2
2	Правильная эксплуатация котла .....	2
3	Водоподготовка .....	2
4	Информация, которую должен сообщить ответственному за котельную установку монтажник/представитель сервисной службы .....	3
5	Предупреждения о мерах безопасности .....	3
6	Инструкции по эксплуатации .....	4
6.1	Стандартная панель управления .....	4
6.2	Дополнительная панель управления .....	6
6.3	Контроль, который должен быть осуществлен перед запуском котла .....	12
6.4	Устранение неисправностей .....	12

## 1.1 - СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ

При прочтении данного руководства особое внимание необходимо обратить на разделы, обозначенные данными символами:



**ОПАСНОСТЬ!**  
Опасно для жизни и  
здоровья



**ВНИМАНИЕ!**  
Возможна опасная ситуация  
для устройства и  
окружающей среды



**ПРИМЕЧАНИЕ!**  
Указания для  
пользователя

## 2 – ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА



Котлы MODAL изготовлены в соответствии с современным техническим уровнем и с учетом общепризнанных норм технической безопасности.

Несмотря на это, неправильная эксплуатация котла может представлять опасность для здоровья и жизни пользователя или других людей, а также нанести ущерб котлу или другому имуществу. Котел предназначен для работы в системах отопления с циркуляцией горячей воды. Любое другое использование считается неправильным. UNICAL не несет никакой ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным использованием котла; в таких случаях вся ответственность ложится на клиента.

## 3 - ВОДОПОДГОТОВКА



Жесткость воды обуславливает частоту обслуживания теплообменника ГВС.

- При использовании воды с показателем жесткости более 15°f рекомендуется использование систем водоподготовки в соответствии с характеристиками воды.
- Рекомендуется производить проверку и очистку теплообменника ГВС (при его наличии) после первого года эксплуатации и в последствии каждые два года; при проведении осмотра, необходимо также проверять состояние анода.

### 4 - ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА КОТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ МОНТАЖНИК/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ



Ответственный за котельную установку должен получить инструктаж об эксплуатации и работе системы отопления, и в частности:

- Передать ответственному за установку настоящие инструкции, а также документацию на котел, которая находится в упаковке котла. **Ответственный за систему должен хранить данную документацию для последующих консультаций.**
- Информировать ответственного за котельную установку о важности вентиляционных отверстий и системе дымоходов, а также о категорическом запрете на их модификацию.
- Информировать ответственного за котельную установку о важности контроля за давлением воды в системе и о действиях, которые необходимо предпринять для его восстановления в случае его уменьшения.
- Информировать ответственного за котельную установку о правильной регулировке температуры, автоматики/термостатов и радиаторов для экономии энергии.
- Помнить, что необходимо производить регулярное обслуживание системы один раз в год, а также производить анализ сгорания в сроки и в соответствии с действующими нормами.
- При продаже или передаче котла другому лицу или при перевозке его в другое место, убедитесь, что инструкция по эксплуатации передается вместе с котлом, чтобы последующий владелец и/или монтажник могли использовать ее для последующих консультаций.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям, животным или имуществу в случае несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.

### 5 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ



#### ВНИМАНИЕ!

Установка, регулировка и обслуживание котла должны осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами, поскольку неправильная установка может нанести ущерб людям, животным или имуществу, за который производитель не несет никакой ответственности.



#### ОПАСНОСТЬ!

Категорически запрещается самостоятельно производить ремонт или обслуживание котла. Любое вмешательство должно осуществляться квалифицированным и авторизованным компанией Unical персоналом; рекомендуется заключить договор на сервисное обслуживание котла.

Нерегулярное и некачественное обслуживание может нарушить безопасную работу котла и нанести ущерб людям, животным или имуществу, за который производитель не несет никакой ответственности.



#### Модификация элементов, подключенных к котлу

Не производить модификацию следующих элементов, подключенных к котлу:

- подачи газа, воздуха, воды и электропитания
- дымохода, предохранительных клапанов и сливного трубопровода системы отопления
- элементов, которые влияют на безопасную работу котла



#### Запах газа

При появлении запаха газа принять следующие меры предосторожности:

- не включать электрические выключатели
- не курить
- не пользоваться телефоном
- закрыть газовый кран
- проветрить помещение, в котором произошла утечка газа
- обратиться в газовую службу или к специалистам, выполняющим обслуживание систем отопления.




#### Взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества

Не использовать и не хранить взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (такие как бензин, лакокрасочные материалы, бумагу) в помещении, в котором установлен котел.

# Инструкция по эксплуатации для ответственного за котельную установку

## 6 - ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 6.1 - СТАНДАРТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

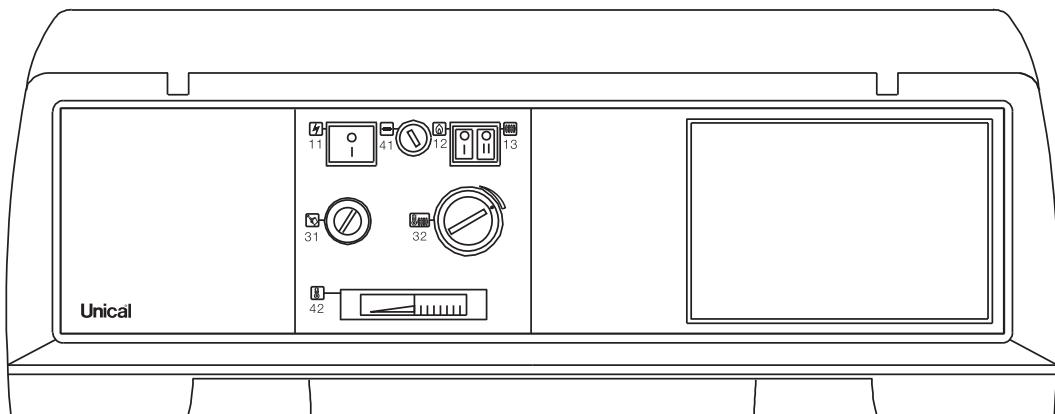

11 Основной выключатель с индикатором

12 Выключатель горелки

13 Выключатель насоса системы


31 Предохранительный термостат

32 Регулировочный термостат рабочей

температуры воды в котле

41 Общий предохранитель


42 Индикатор температуры воды в котле

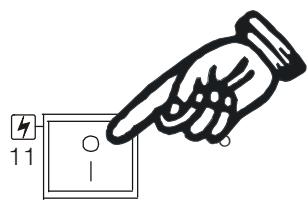


#### Основной выключатель

Посредством основного выключателя подается или перекрывается подача напряжения на котел:

- При выключателе в положении **0**, напряжение на котел не подается (зеленый индикатор не горит).

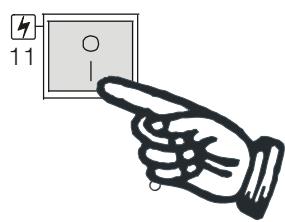


- При выключателе в положении **I**, электрическое напряжение подается на котел (горит зеленый индикатор) и котел готов к работе на приготовление горячей воды для отопления.

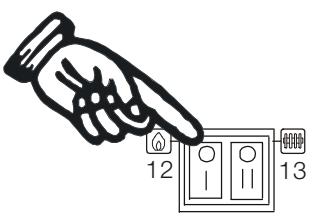

#### Выключатель горелки


Данный выключатель подает или прерывает подачу напряжения на горелку:

- При выключателе в положении **0**, напряжение на горелку не подается.

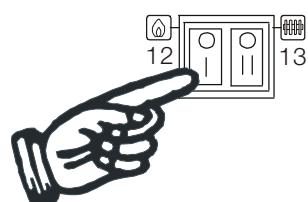

- При выключателе в положении **I**, электрическое напряжение подается на горелку, и горелка будет работать при наличии запроса от термостата рабочей температуры.


# Инструкция по эксплуатации для ответственного за котельную установку

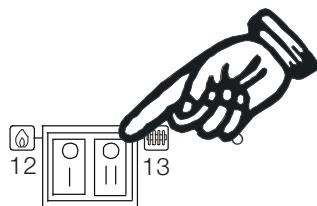

## Выключатель насоса системы

Данный выключатель подает или прерывает подачу напряжения на насос системы:


- При выключателе в положении **0**, напряжение на насос не подается

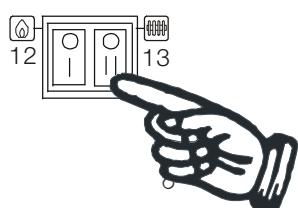

- При выключателе в положении **I**, на насос подается электрическое напряжение и насос системы готов к работе.

**ВАЖНО:** включение насоса должно производится до включения горелки для незамедлительного распределения тепловой энергии. В противном случае, произойдет срабатывание предохранительного термостата котла при достижении котлом максимальной температуры. Если это произойдет, необходимо будет перезапустить котел.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** насос котла начнет работать только при температуре в кotle выше 50°C.

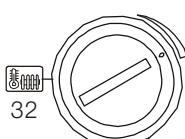

## Регулировка температуры отопления

Регулировка температуры возможна в диапазоне значений от мин. 60°C и макс. 90°C.

Регулировка температуры воды в системе достигается путем поворота регулятора вправо для увеличения температуры и влево для ее уменьшения.



Установленное значение отобразится на термометре через несколько минут.



## Перезапуск предохранительного термостата

**ВАЖНО:** Предохранительный термостат находится под крышкой, как указано на рисунке. Для доступа к нему в случае срабатывания, при помощи отвертки отвинтить пластиковую крышку; после осуществления перезапуска, установить крышку на место.

Предохранительный термостат срабатывает при превышении температуры в кotle.


Чтобы предотвратить это, в первую очередь, необходимо понизить значение на термостате рабочей температуры.



В случае повторения блокировок котла из-за срабатывания систем безопасности котла, не пытайтесь произвести перезапуск котла самостоятельно, а обратитесь в Авторизованный сервисный центр.

# Инструкция по эксплуатации для ответственного за котельную установку

## 6.2 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

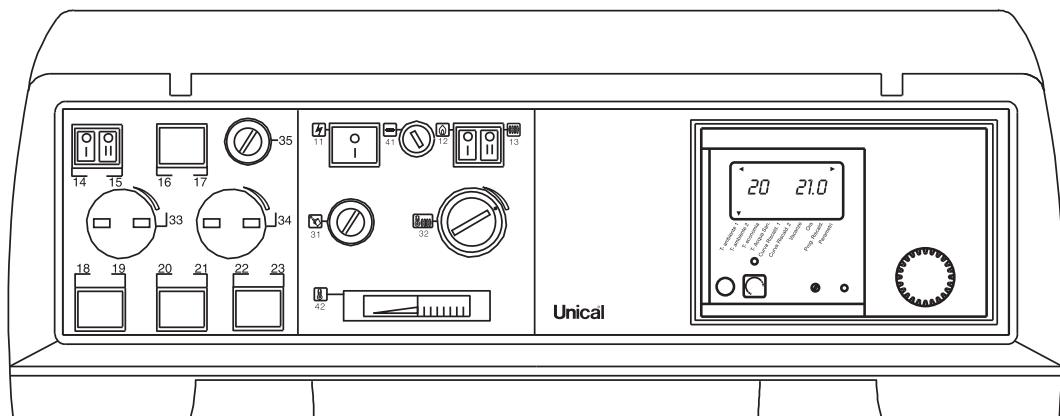

11 Основной выключатель с индикатором

12 Выключатель горелки

13 Выключатель насоса смешанной зоны системы

14 Выключатель насоса прямой зоны


15 Выключатель насоса бойлера

31 Предохранительный термостат

32 Регулировочный термостат рабочей температуры воды в котле

41 Общий предохранитель


42 Индикатор температуры воды в котле

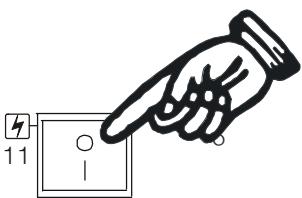


### Основной выключатель

Посредством основного выключателя подается или перекрывается подача напряжения на котел:

- При выключателе в положении **0**, напряжение на котел не подается (зеленый индикатор не горит).

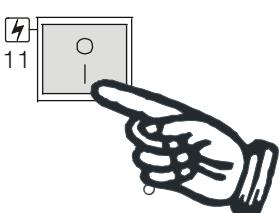


- При выключателе в положении **I**, электрическое напряжение подается на котел (горит зеленый индикатор) и котел готов к работе на приготовление горячей воды для отопления.

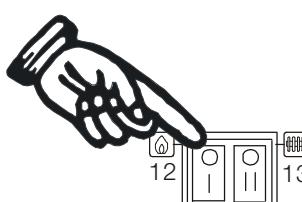

### Выключатель горелки

Данный выключатель подает или прерывает подачу напряжения на горелку:

- При выключателе в положении **0**, напряжение на горелку не подается.

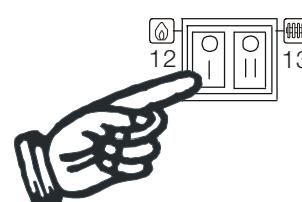

- При выключателе в положении **I**, электрическое напряжение подается на горелку, и горелка будет работать при наличии запроса от термостата рабочей температуры.

## Инструкция по эксплуатации для ответственного за котельную установку

### Выключатель насоса смешанной зоны системы (или основного насоса)

Данный выключатель подает или прерывает подачу напряжения на насос смешанной зоны системы:

- При выключателе в положении **0**, напряжение на насос не подается

- При выключателе в положении **II**, на насос подается электрическое напряжение и насос готов к работе.

**ВАЖНО:** включение насоса должно производиться до включения горелки для незамедлительного распределения тепловой энергии.

В противном случае, произойдет срабатывание предохранительного термостата котла при достижении котлом максимальной температуры. Если это произойдет, необходимо будет перезапустить котел.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** насос котла начнет работать только при температуре в котле выше 50°C.

### Выключатель насоса прямой зоны системы (или вторичного насоса)

Данный выключатель подает или прерывает подачу напряжения на насос прямой зоны системы:

- При выключателе в положении **0**, напряжение на насос не подается







- При выключателе в положении **II**, на насос подается электрическое напряжение и насос готов к работе.

### Выключатель насоса загрузки бойлера (опция)

Данный выключатель подает или прерывает подачу напряжения на насос загрузки бойлера:


- При выключателе в положении **0**, напряжение на насос не подается

- При выключателе в положении **II**, на насос загрузки бойлера подается электрическое напряжение и насос готов к работе.

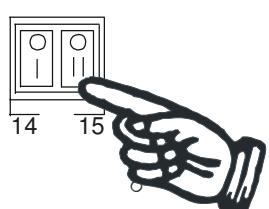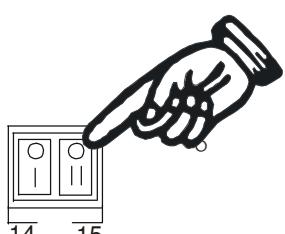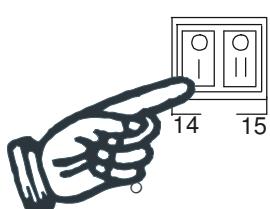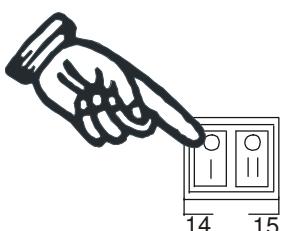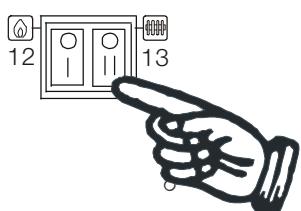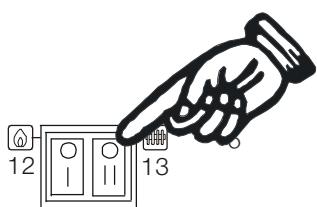


## Инструкция по эксплуатации для ответственного за котельную установку

### Регулировка температуры отопления

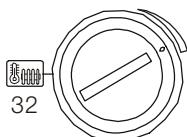

Регулировка температуры возможна в диапазоне значений от мин. 60°C и макс. 90°C.

Регулировка температуры воды в системе достигается путем поворота регулятора вправо для увеличения температуры и влево для ее уменьшения.



Установленное значение отобразится на термометре через несколько минут.



### Перезапуск предохранительного термостата

**ВАЖНО:** Предохранительный термостат находится под крышкой, как указано на рисунке. Для доступа к нему в случае срабатывания, при помощи отвертки отвинтить пластиковую крышку; после осуществления перезапуска, установить крышку на место.

Предохранительный термостат срабатывает при превышении температуры в котле.

Чтобы предотвратить это, в первую очередь, необходимо понизить значение на терmostate рабочей температуры.



В случае повторения блокировок котла из-за срабатывания систем безопасности котла, не пытайтесь произвести перезапуск котла самостоятельно, а обратитесь в Авторизованный сервисный центр.

# Инструкция по эксплуатации для ответственного за котельную установку

## Программирование блока погодозависимой автоматики

Для регулировки и программирования блока автоматики, необходимо ввести нижеуказанные параметры в соответствии с пожеланиями клиента.

### ПАРАМЕТРЫ, ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ПАРАМЕТРЫ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ			
 Перейти на уровень		 изменить значение	
		 сохранить значение и активировать следующее значение	
ИТАЛЬЯНСКИЙ		Выбрать язык	
ЧАС		Установить текущее время: 1. Минуты =>  => 2. Час	
ГОД		Установить текущий год	
МЕСЯЦ		Установить текущий месяц	
ДЕНЬ		Установить текущий день	
АДРЕС		Ввести номер для отопительного контура "1": 00-15 => стандарт 01	
АДРЕС		Ввести номер для отопительного контура "2": 00-15 => стандарт 02	
ДАТЧИК 5К значение 00		00 = датчик 5 кОм NTC 01 = датчик 1 кОм РТС, требуется номер кода; после ввода регулятор будет активирован	
НАЗАД		Окончание программирования	

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТАНОВКА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТАНОВКА			
 Перейти на уровень		 изменить значение	
		 сохранить значение	
Описание	Область значений	Стандарт	Персональные
ИТАЛЬЯНСКИЙ	Соответственно изготовлению	ИТАЛЬЯНСКИЙ	
КОНТРАСТ	(-20) (20)	0	
ТЕМПЕРАТУРА СТАНДАРТ	Датчик, день	-----	
НАЗАД	Выйти из уровня через 		

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГВС

Описание	Область значений	Стандарт	Персональные
1Х ГВС	00, 01 (OFF / ON)	00 = OFF	
ТЕМПЕРАТУРА ГВС 1	10 °C - 70 °C	60 °C	
ТЕМПЕРАТУРА ГВС 2	10 °C - 70 °C	60 °C	
ТЕМПЕРАТУРА ГВС 3	10 °C - 70 °C	60 °C	
ЗНАЧЕНИЕ	OK - 70K	0 градусов	
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС	00, 01 (OFF / ON)	00 = OFF	
ЗАЩИТА ОТ ЛЕГИОНЕЛЛ	00, 01 (OFF / ON)	00 = OFF	
НАЗАД	Выйти из уровня через 		

## Инструкция по эксплуатации для ответственного за котельную установку

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 1			
Описание	Область значений	Стандарт	Персональные
<b>ВАРИАНТЫ СЕРВИСА</b>	---- 	----	
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1*)	5 °C - 40 °C	20 °C	
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2	5 °C - 40 °C	20 °C	
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3	5 °C - 40 °C	20 °C	
УМЕНЬШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА*)	5 °C - 40 °C	10 °C	
ТЕМПЕРАТУРА «ОТПУСК»	5 °C - 40 °C	15 °C	
ТЕМПЕРАТУРА "ГРАНИЦА ДНЯ"	----, (-5) °C - 40 °C	19 °C	
ТЕМПЕРАТУРА "ГРАНИЦА НОЧИ"	----, (-5) °C - 40 °C	10 °C	
КРИВАЯ ОТОПЛЕНИЯ	0,00 - 3,00	1,20	
САМОАДАПТАЦИЯ	00, 01 (OFF / ON)	00 = OFF	
НАСТРОЙКА ТЕРМОМЕТРА	00 - 20	10	
АДАПТАЦИЯ К ОКР. СРЕДЕ	(-5,0)K - (5,0)K	0,0 градусов	
ОПТИМИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ	00, 01, 02	00	
МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ	0:00 - 3:00 (h)	2:00 (h)	
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОНИЖЕНИЯ	0:00 - 3:00 (h)	0:00 (h)	
ПОДКЛЮЧЕНИЕ РС	0000 - 9999	0000	
<b>НАЗАД</b>	Выйти из уровня через 		

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 2			
Описание	Область значений	Стандарт	Персональные
<b>ВАРИАНТЫ СЕРВИСА</b>	---- 	----	
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1*)	5 °C - 40 °C	20 °C	
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2	5 °C - 40 °C	20 °C	
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3	5 °C - 40 °C	20 °C	
УМЕНЬШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА*)	5 °C - 40 °C	10 °C	
ТЕМПЕРАТУРА «ОТПУСК»	5 °C - 40 °C	15 °C	
ТЕМПЕРАТУРА "ГРАНИЦА ДНЯ"	----, (-5) °C - 40 °C	19 °C	
ТЕМПЕРАТУРА "ГРАНИЦА НОЧИ"	----, (-5) °C - 40 °C	10 °C	
КРИВАЯ ОТОПЛЕНИЯ	0,00 - 3,00	0,8	
САМОАДАПТАЦИЯ	00, 01 (OFF / ON)	00 = OFF	
НАСТРОЙКА ТЕРМОМЕТРА	00 - 20	10	
АДАПТАЦИЯ К ОКР. СРЕДЕ	(-5,0)K - (5,0)K	0,0 градусов	
ОПТИМИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ	00, 01, 02	00	
МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ	0:00 - 3:00 (h)	2:00 (h)	
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОНИЖЕНИЯ	0:00 - 3:00 (h)	0:00 (h)	
ПОДКЛЮЧЕНИЕ РС	0000 - 9999	0000	
<b>НАЗАД</b>	Выйти из уровня через 		

## Инструкция по эксплуатации для ответственного за котельную установку

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 1		
Описание	Область значений	
ПРОГРАММА ОТОПЛЕНИЯ 1 => ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА:	понедельник / вторник / среда / четверг / пятница:	с 06:00 до 22:00
	суббота и воскресенье:	с 07:00 до 23:00
ПРОГРАММА ОТОПЛЕНИЯ 2 => ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА:	понедельник / вторник / среда / четверг / пятница:	с 06:00 до 08:00, с 16:00 до 22:00
	суббота и воскресенье:	с 07:00 до 23:00

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 2		
Описание	Область значений	
ПРОГРАММА ОТОПЛЕНИЯ 1 => ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА:	понедельник / вторник / среда / четверг / пятница:	с 06:00 до 22:00
	суббота и воскресенье:	с 07:00 до 23:00
ПРОГРАММА ОТОПЛЕНИЯ 2 => ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА:	понедельник / вторник / среда / четверг / пятница:	с 06:00 до 08:00, с 16:00 до 22:00
	суббота и воскресенье:	с 07:00 до 23:00

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ КОНТУРА ГВС		
Описание	Область значений	
=> ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА:	понедельник / вторник / среда / четверг / пятница:	с 05:00 до 21:00
	суббота и воскресенье:	с 06:00 до 22:00

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА КОНТУРА ГВС		
Описание	Область значений	
=> ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА:	понедельник / вторник / среда / четверг / пятница:	с 05:00 до 21:00
	суббота и воскресенье:	с 06:00 до 22:00

# Инструкция по эксплуатации для ответственного за котельную установку

## Давление в системе отопления

Необходимо периодически проверять на манометре давление воды в котле. При давлении ниже 1 бара, рекомендуется увеличить давление при холодном котле до значения равного статическому давлению в высшей точке системы. Для этого необходимо плавно открыть кран подпитки, установленный в системе. При достижении необходимого значения давления, закрыть кран.



**В случае если вам приходится часто восстанавливать давление воды, обратитесь в Авторизованный сервисный центр.**

## 6.3 - КОНТРОЛЬ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕД ЗАПУСКОМ КОТЛА

До запуска котла рекомендуется выполнить следующие проверки:

- Проверить, чтобы кран подачи газа на котел был открыт.
- Проверить, чтобы отсечные краны подающей и обратной линий были открыты.
- Проверить подсоединение слива предохранительных клапанов к системе канализации.
- Проверить подключение котла к электросети; индикатор основного выключателя (поз. 11) должен гореть.
- Проверить на манометре системы значение давления воды (при выключенном циркуляционном насосе).

Если при холодной системе давление будет ниже 1 бара, необходимо открыть кран подпитки системы и увеличить его.

## Отключение котла

В случае полного отключения котла, полностью прекращается приготовление горячей воды.

Для отключения котла необходимо отключить его от электросети, нажав на общий выключатель (поз. 11), перевести его в положение 0: зеленый индикатор погаснет.

Если котел отключается на долгое время, закройте кран подачи газа (для котлов MODAL с газовой горелкой) и при наличии, перекройте кран холодной воды.

## ВНИМАНИЕ!



Система отопления может быть защищена от замерзания при помощи специальных антифризов, предназначенных для систем отопления.

**Не используйте автомобильные антифризы, поскольку они могут повредить уплотнительные прокладки в системе/котле.**

## 6.4 – УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### **НАСОС СИСТЕМЫ РАБОТАЕТ, А ГОРЕЛКА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ**

#### **Значение:**

Произошло срабатывание системы безопасности котла по причине:

- недостаточного теплообмена в котле.
- не включен выключатель 12 (горелка).

#### **Устранение неисправности:**

Уменьшить рабочую температуру котла. Нажать на кнопку перезапуска предохранительного термостата.

### **ГОРИТ ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР ОСНОВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, НО ГОРЕЛКА И НАСОС СИСТЕМЫ НЕ РАБОТАЮТ**

#### **Значение:**

Сработал предохранитель Причина:

- перепады напряжения в сети.

#### **Устранение неисправности:**

Заменить предохранитель - работа должна производиться квалифицированным специалистом.

### **ГОРИТ ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ**

#### **Значение:**

Срабатывание устройства блокировки горелки в связи с:

- отсутствием газа (для котлов MODAL с газовой горелкой)
- присутствием воздуха в трубопроводах (в новых системах или после долгого периода бездействия).

#### **Устранение неисправности:**

Проверить, открыт ли газовый кран и что произведено развоздушивание системы. Нажать на кнопку разблокировки горелки для запуска котла.

**В случае повторяющихся блокировок котла из-за срабатывания предохранительного термостата, обратитесь в Авторизованный сервисный центр Unical.**



## **Инструкция по эксплуатации для ответственного за котельную установку**

### **KOTEL НАГРЕВАЕТСЯ, но СИСТЕМА ОСТАЕТСЯ ХОЛОДНОЙ**

#### **Значение:**

Неисправен термостат минимальной температуры - нет сигнала для запуска насоса системы.

#### **Устранение неисправности:**

Настройку и калибровку, а в случае необходимости замену термостата, **должен производить квалифицированный специалист.**

#### **Значение:**

Присутствие воздуха в системе.

#### **Устранение неисправности:**

Произвести развоздушивание системы.

#### **Значение:**

Неисправен циркуляционный насос системы.

#### **Устранение неисправности:**

Разблокировать насос - **работа должна производиться квалифицированным персоналом.**

Заменить циркуляционный насос - **работа должна производиться квалифицированным персоналом.**

### **В ПОМЕЩЕНИИ ОЩУЩАЕТСЯ ЗАПАХ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ**

#### **Значение:**

В помещение через дверь, камеру сгорания или дымоход поступают продукты сгорания.

#### **Устранение неисправности:**

Сильнее затянуть болты и /или зажимные гайки двери и/или дымовой камеры - **работа должна производиться квалифицированным персоналом.**

При необходимости заменить уплотнительные прокладки - **работа должна производиться квалифицированным персоналом.**

Проверить целостность изоляции двери - **работа должна производиться квалифицированным персоналом.**

Очистить котел и дымоход - **работа должна производиться квалифицированным персоналом.**

Восстановить герметичность дымохода - **работа должна производиться квалифицированным персоналом.**

### **СРАБАТЫВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА СИСТЕМЫ**

#### **Значение:**

Повышенное давление в системе. Неисправен расширительный бак.

#### **Устранение неисправности:**

Проверить эффективность работы расширительного бака – **должен производить квалифицированный специалист.**

## **Примечания**

**Примечания**

**Unical<sup>®</sup> AG S.P.A.**

46033 casteldario - mantova - italia - tel. 0376/57001 (r.a.) - telefax 0376/660556  
[www.unical.eu](http://www.unical.eu) - [info@unical-ag.com](mailto:info@unical-ag.com)

Unical не несет ответственности за возможные неточности, допущенные при переводе или печати. Unical оставляет за собой право вносить изменения, которые он считает нужными или полезными